

事業所一覧



ホームページアドレス: <https://kantool.co.jp/>
メールアドレス: info-kantool@kantool.co.jp

フリーコール 0120-812-432

●北海道営業所 〒004-0031
北海道札幌市厚別区上野幌一条4丁目1-3
TEL.011-801-8881 FAX.011-896-8885

●東京営業所 〒271-0065
千葉県松戸市南花島向町315-5
TEL.047-308-3633 FAX.047-308-3634

●東京営業所 仙台オフィス 〒984-0831
宮城県仙台市若林区沖野6-26-26 ツツミハイツ106号室
TEL.022-290-5262 FAX.022-290-5263

●名古屋営業所 〒452-0822
愛知県名古屋市中区小田井2-486
TEL.052-504-2321 FAX.052-504-3614

●大阪営業所 〒536-0007
大阪府大阪市城東区成育1-6-26
TEL.06-7711-3470 FAX.06-7711-3474

●九州営業所 〒814-0151
福岡県福岡市城南区堤1-32-20 オフィスパレア堤I 3号室
TEL.092-407-2433 FAX.092-407-2434


●松戸テクニカルセンター 〒271-0065
千葉県松戸市南花島向町315-5
TEL.047-308-2271 FAX.047-369-1161

●本社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-3 ヨシヤ日本橋ビル8階
TEL.03-5962-3240 FAX.03-5962-3241

取扱説明書

排水管清掃器 バリュー・オーガ

VD-4	バリュー・オーガ6	(ワイヤー0.8m)
VD-3	バリュー・オーガ9	(ワイヤー0.9m)
VD-6	バリュー・オーガ18	(ワイヤー二段延長型1.8m)
VD-6DH	バリュー・オーガ18DH	(ワイヤー二段延長型1.8m)
VD-8K	バリュー・オーガ15DH	(ワイヤー二段延長型1.5m)

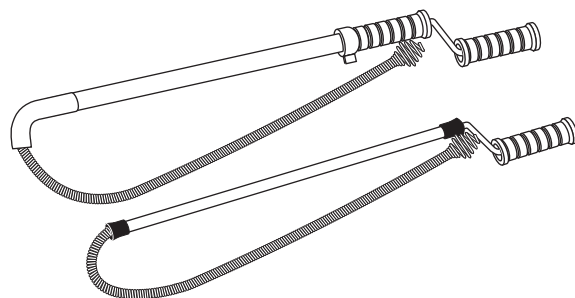

このたびは、弊社排水管清掃機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みになり、ご理解の上、正しく安全にご使用ください。本製品が届いたときに、ご注文の商品に間違いがないか、また、輸送中の事故などで破損や変形がないかお確かめください。万一、不具合があった場合は至急お買い上げの販売店、または、弊社営業所にお申し付けください。


本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。



Value Snake

2021-12

各部の名称

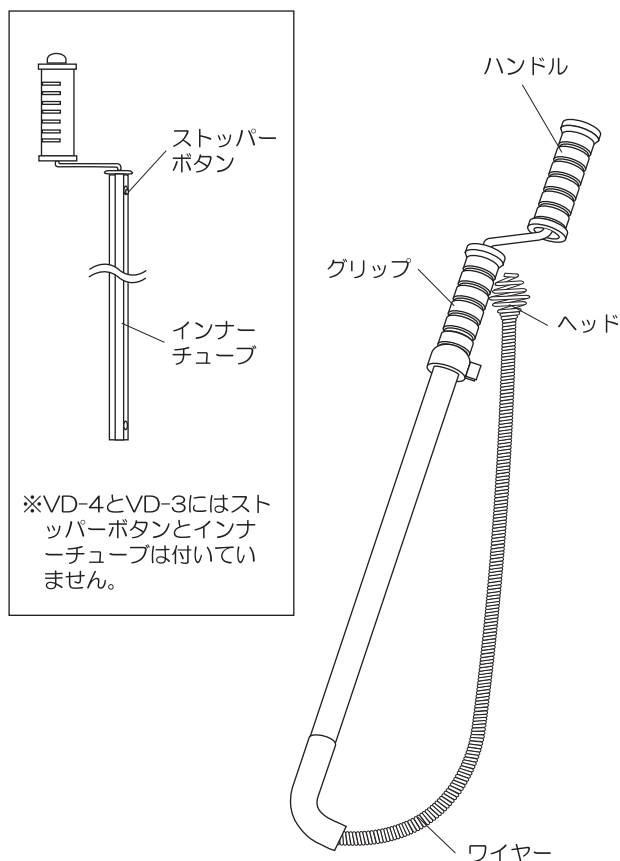

安全にお使いいただくために

- 製品を使用する前に必ずお読みください。
- 注意事項を守って製品をご使用ください。
- この取扱説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に保管してください。

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくために次のマークを使用して説明しています。



注意

この表示事項を無視して、誤った取扱をすると、障害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

一般的な注意事項




注意

- 本機は排水管の詰まりを取り除くためにデザインされたツールです。使用目的以外の用途には使用しないでください。
- 作業前に本機に亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。

使用方法


ステップ 1

ワイヤーをグリップから外します。

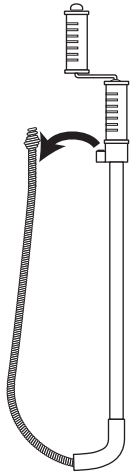


ステップ 2

ハンドルを引き上げます。

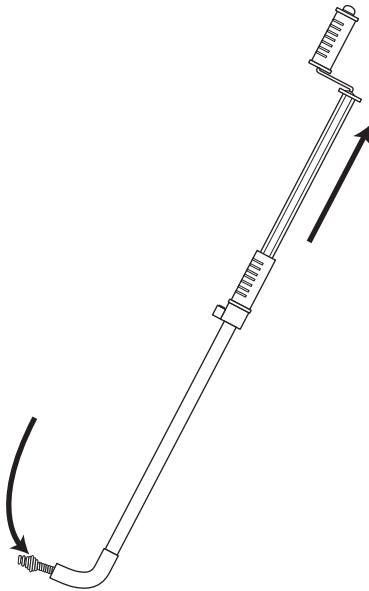

ステップ 3


大便器のトラップ入口にチューブ先端をセットします。

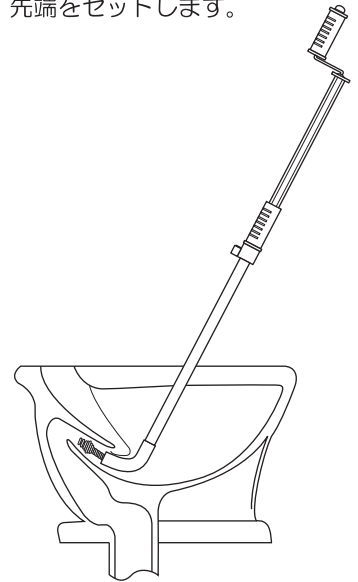

バリューオーガ6（VD-4）、バリューオーガ9（VD-3）はワイヤー延長機能がありません。
ステップ1からステップ4の手順になります。


ステップ 4

ハンドルを時計方向に回転させながら、ゆっくりとワイヤーを挿入します。ハンドルをチューブまで下げ終えたら、一度ハンドルにかかった張力を緩めます。

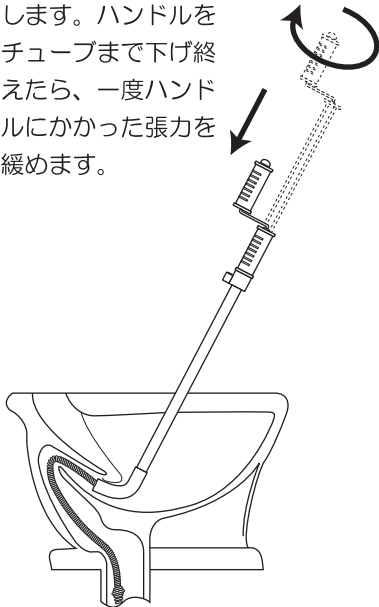

ステップ 5

さらに作業を進める場合、チューブ内ワイヤーを引き出します。インナーチューブ上穴のストッパーボタンを押したまま、下穴にかかるまでインナーチューブを引き上げると、中からワイヤーが出てきます。

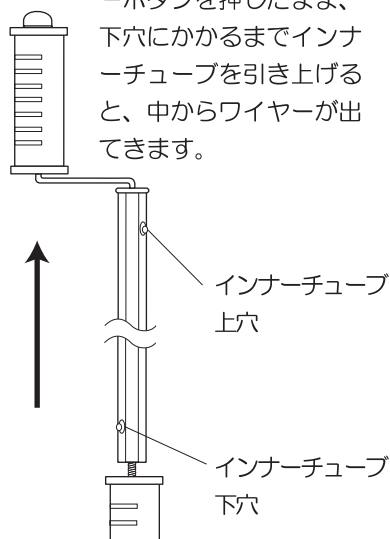

ステップ 6

ステップ4と同じ手順でワイヤーを挿入します。全てのワイヤーを入れ終えたらハンドルを引き戻します。ワイヤーが抜けない場合は、ハンドルを反時計回りに回転させてください。

